



お客様「着信音設定」マニュアル

電話機各部の名前（図の電話機は36ボタンタイプです。）

本設定は全ての電話機の着信音の変更を一括では設定できませんのでご注意ください

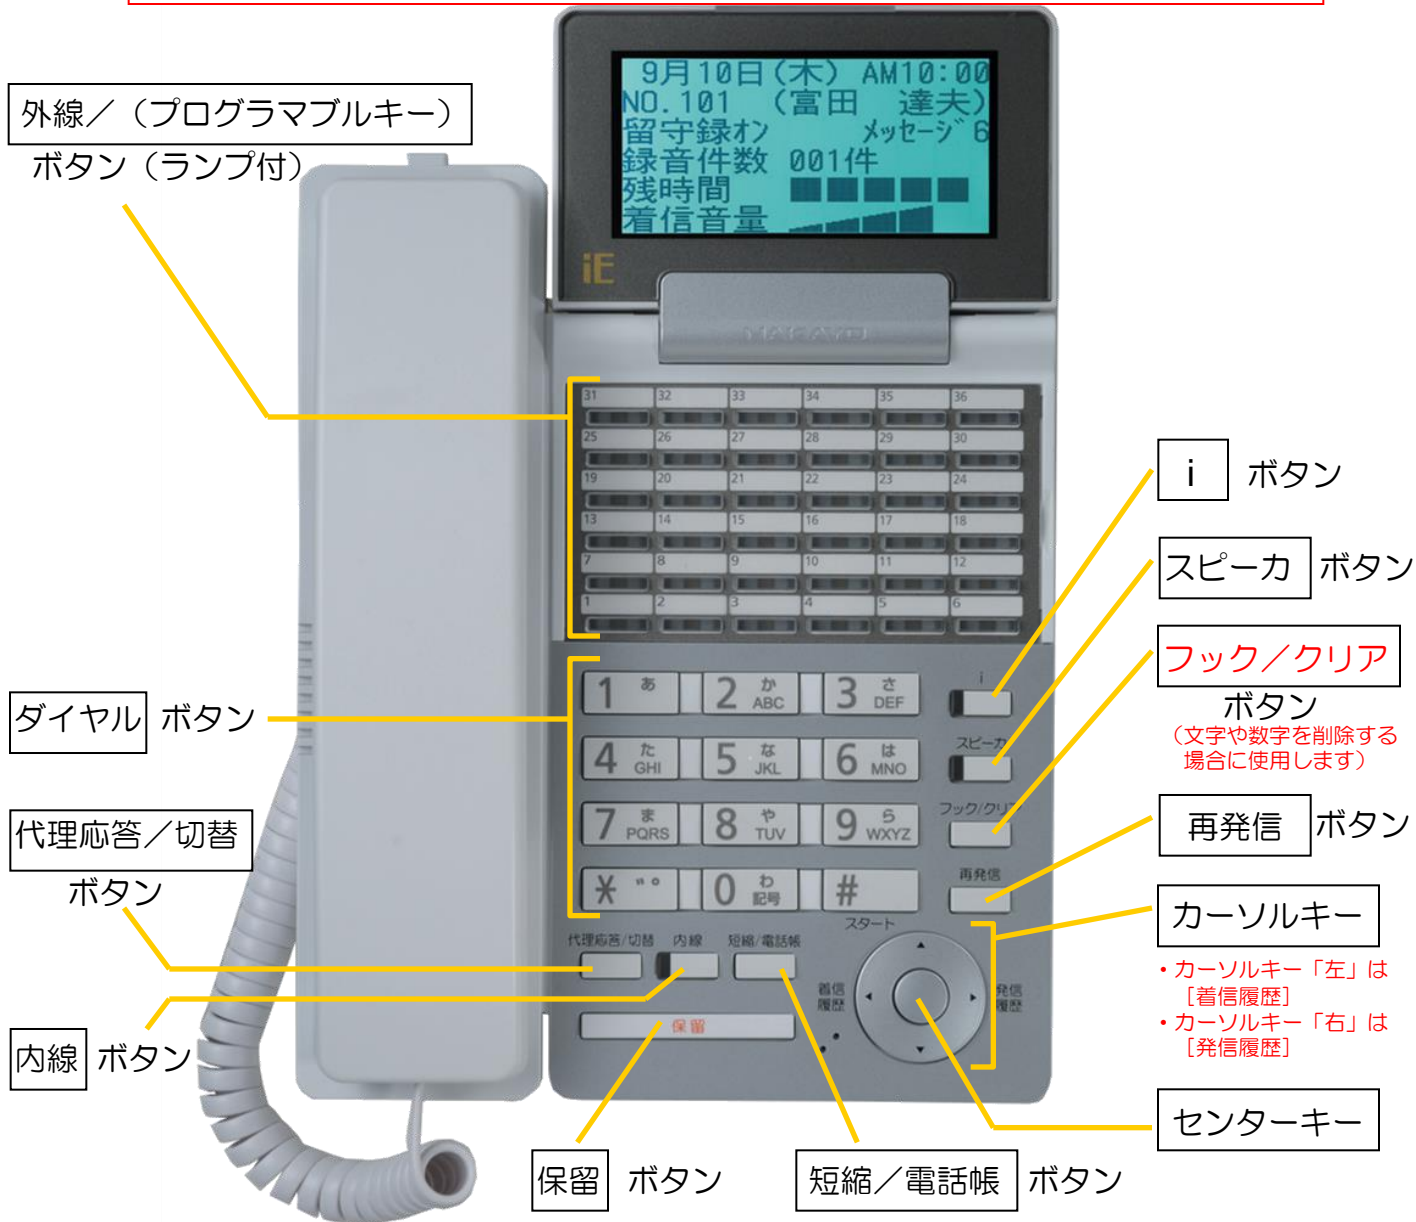


カーソルキー各部の名前

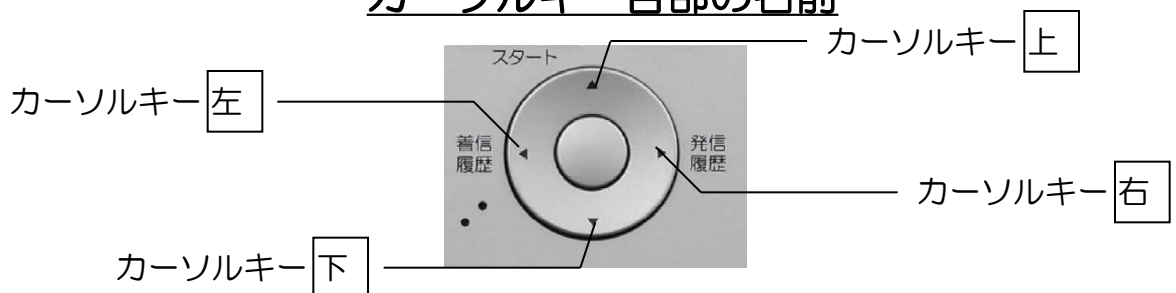

◎電話機毎「外線着信音の変更設定」の操作説明例


本設定は全ての電話機の着信音の変更を一括では設定できませんのでご注意ください

手順1

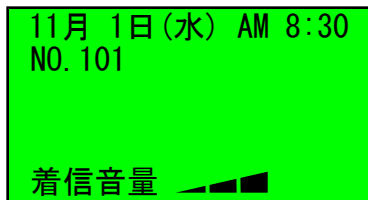


センターキーを押す

手順2

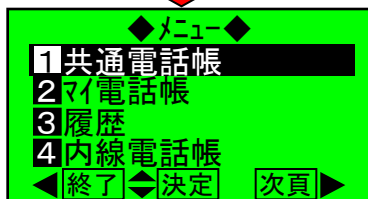


ダイヤルボタン「6」を押し「電話機毎機能設定」を選択

手順3

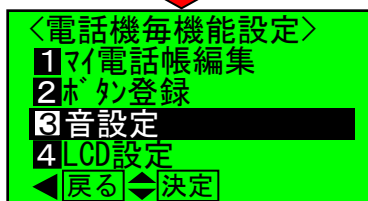


カーソルキー「下」で「音設定」を選択しセンターキー「決定」を押す

手順4

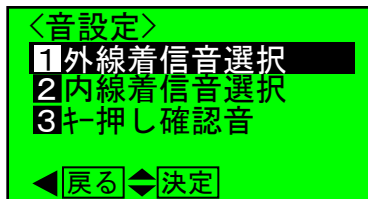

「外線着信音選択」を選択し、センターキーを押す


手順5

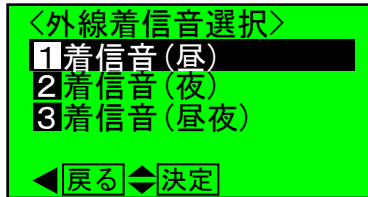

「着信音(昼)」で、センターキーを押す

例) 「外線1」の着信音を変更する場合

手順6

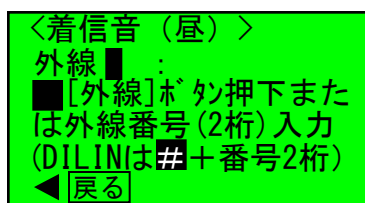


外線1




変更したい「外線1」ボタンを押す

手順7

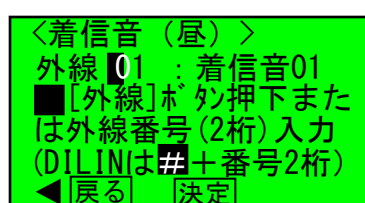

センターキー「決定」を押す


手順8

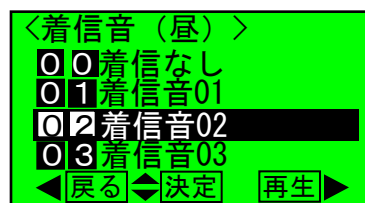

カーソルキー「上下」を押し着信音を選択する

現在の設定内容が反転して表示されます。

手順9


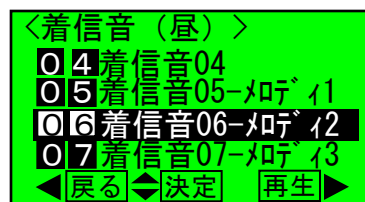


カーソルキー「右」で、選択した着信音を再生することができます。

次ページに続く

手順10-1

変更し直す場合

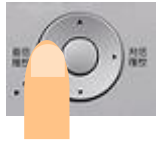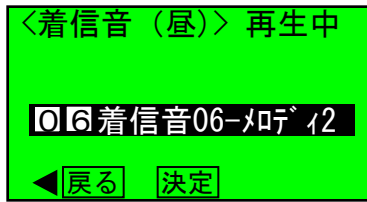

カーソルキー
「左」で「戻
る」を押す





手順8へ

着信音は下記の通りです

- 00: 着信なし
- 01: 着信音01
- 02: 着信音02
- 03: 着信音03
- 04: 着信音04
- 05: 着信音05—メロディ1
- 06: 着信音06—メロディ2
- 07: 着信音07—メロディ3
- 08: 着信音08—メロディ4(増設)
- 09: 着信音09—外部
- 10: 着信音10—無鳴動

手順10-2

決定する場合

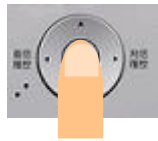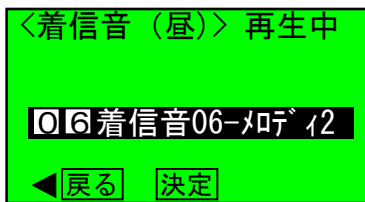


センターキー
「決定」を押
す



手順10-3

続けて他の回線
も変更する場合

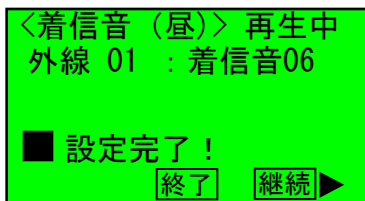


カーソルキー
「右」で「継
続」を押す




手順6へ

手順11-1

終了する場合

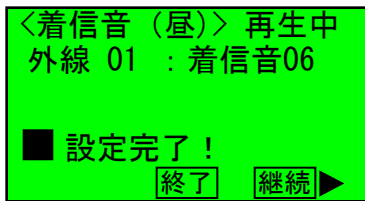

センターキー
「終了」を押す


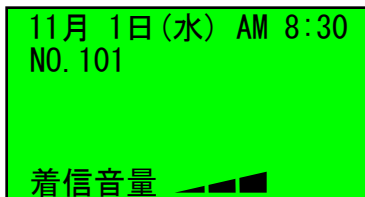


お疲れ様でした。

◎「メロディ着信音の変更設定」の操作説明例


本設定はデータ設定用電話機(初期は内線101の電話機)からのみの設定となりますのでご注意ください

手順1

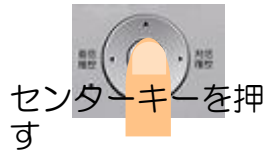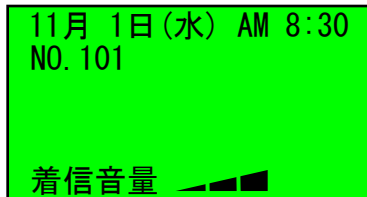


センターキーを押す

手順2

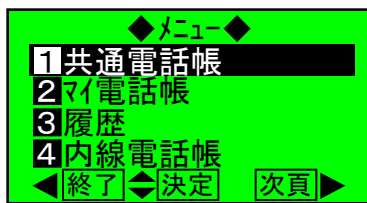


ダイヤルボタン「7」を押し「システム機能設定」を選択

手順3

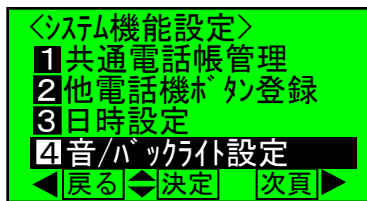

カーソルキー「下」で「音/バックライト設定」を選択しセンターキー「決定」を押す

手順4

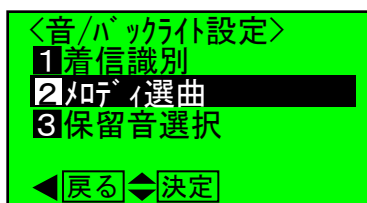

「メロディ選曲」を選択し、センターキーを押す

例) 「メロディ1」の曲を変更する場合

手順5



「メロディ1」を選択しセンターキー「決定」を押す


手順6



カーソルキー「上下」を押しメロディを選択する


現在の設定内容が反転して表示されます。

手順7

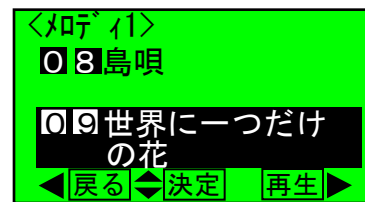

カーソルキー「右」で、選択した着信音を再生可能。

手順8

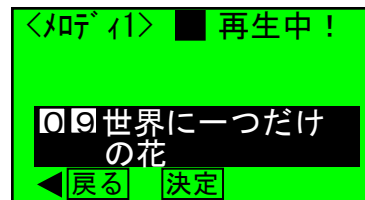


センターキー「決定」を押す


再生中は選択した曲のみ表示されます。

次ページに続く

手順9

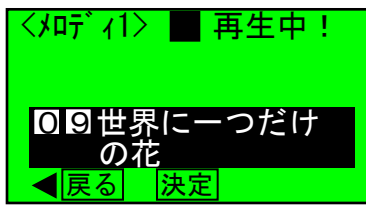


変更し直す場合

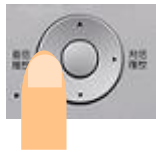


カーソルキー「左」で「戻る」を押す。



手順10-1

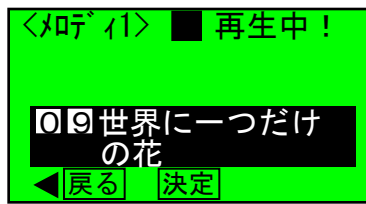


決定する場合

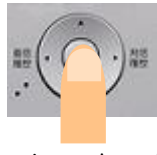


センターキー「決定」を押す



手順10-2

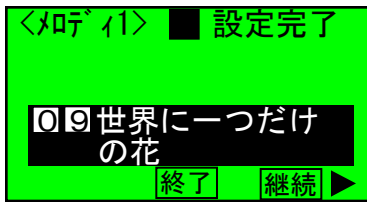


続けて他のメロディも変更する場合

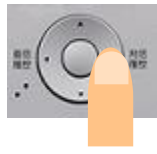


カーソルキー「右」で「継続」を押す。




手順11-1

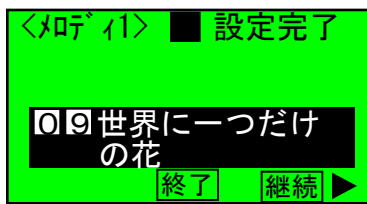

終了する場合

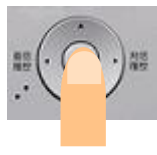

センターキー「決定」を押す

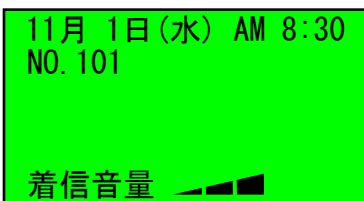

お疲れ様でした

メロディ1、2は下記の通りです

- | | |
|-----------------------------|---|
| 01 : Mickey Mouse March | |
| 02 : It's A Small World | 0 |
| 3 : アンダー・ザ・シー
(リトルマーメイド) | |
| 04 : アンパンマンのマーチ | |
| 05 : Top Of The World | |
| 06 : スカボロー・フェア | |
| 07 : 恋人がサンタクロース | |
| 08 : 島唄 | |
| 09 : 世界に一つだけの花 | |
| 10 : さくら | |

メロディ3、4は下記の通りです

- | |
|------------------------------------|
| 01 : 峠の我が家 |
| 02 : 春の歌 |
| 03 : Let It Be |
| 04 : メロディ・フェア |
| 05 : カノン |
| 06 : ノクターン Op.9-2 |
| 07 : ジングルベル |
| 08 : Here Come The Sun |
| 09 : We Wish You A Merry Christmas |
| 10 : 未来予想図 II |
| 11 : とناりのトトロ |